

Symboler (udvalg)



centormail er klar til at frankere.
Du kan indsætte og frankere forsendelser.



En liste, en rapport, en kladdevisning, ...
kan udskrives.

3

Indstillingstæller er aktiv. Du ser antallet af forsendelser, der endnu skal bearbejdes.



Der findes flere valgmuligheder / visninger.
Bladre med piletasterne.





Bekræfte valg / indstilling.




Annullere valg / indstilling eller afbryde proces.

Meddelelser og fejl

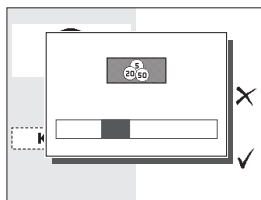

Eksempel på popup:
Vent venligst. Porto indlæses.
Popup er selvkvitterende.

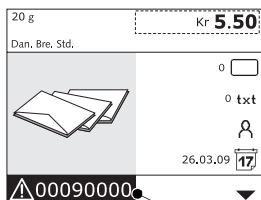

Eksempler på fejlmeddelelse:
Maskine er ikke klar til at frankere.


Fejlen angives med en 8-cifret kode. Se brugsanvisningen for nærmere information.



Eksempler på fejlmeddelelse:
Udvælgelse lykkedes ikke.
Bekræft med tast **Enter**.



Med skiftetasten kan en tekstkode [ID] vises.

Frankeringstryk

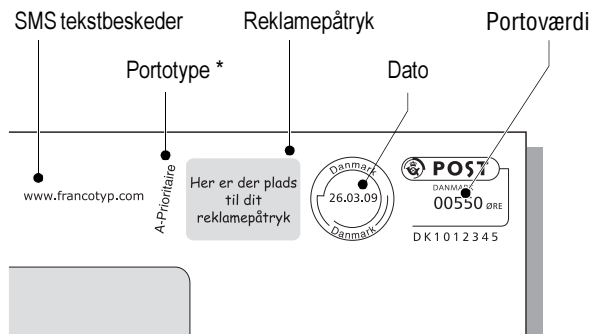

* Indstiller centormail automatisk

Frankeringsmenuen

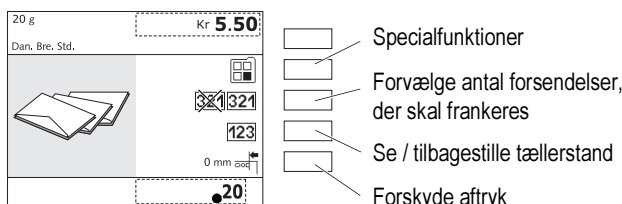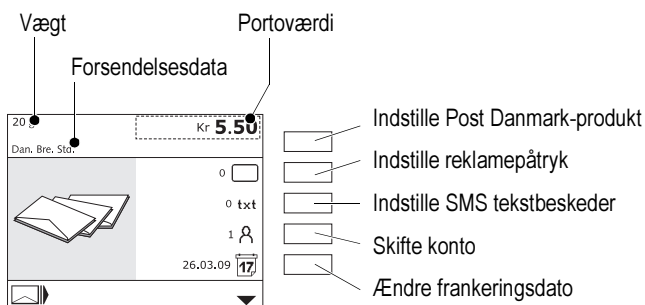


Hurtig betjeningsmåde:
– Indtaste værdi med cifertaster.
– Tilordne med multifunktionstast.


Kortfattet beskrivelse centormail




centormail (basismodel)
med statisk vægt og manuel fødnings

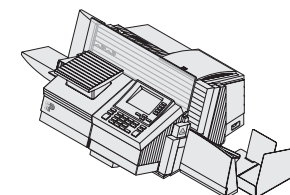

centormail med
automatisk fødnings og kuvertlukker

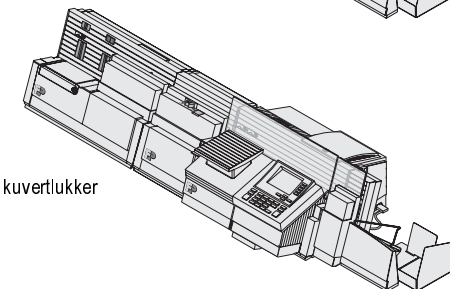

centormail med
automatisk fødnings,
kuvertlukker og dynamisk vægt

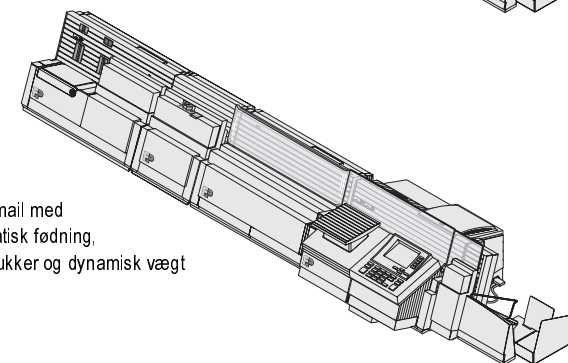


Hvad du bør vide ...

Denne kortfattede beskrivelse henvender sig udelukkende til brugere, der allerede har erfaringer med frankeringssystemet centormail.

Denne kortfattede beskrivelse henvender sig udelukkende til brugere, der allerede har erfaringer med frankeringssystemet.

Se også brugsanvisningen for vigtige oplysninger
– om korrekt anvendelse
– om sikker brug af centormail
– om vedligeholdelse, pleje og service
– om afhjælpning ved driftsforstyrrelser.

centormail – Betjeningsfelt

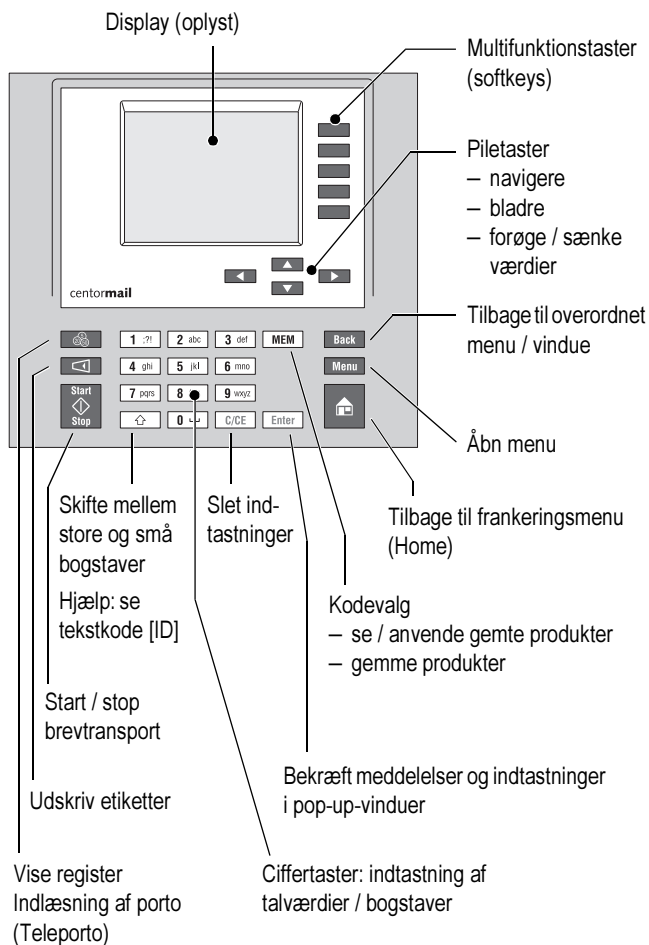

Specialfunktioner



Modtagestempel.
Du kan stemple indgangspost.



Kun transport.
Brevene frankeres ikke.




Kun lukning.
Brevene frankeres ikke.



Tryk kun reklame. centormail trykker kun det indstillede reklamemotiv.

Menu – Funktioner og indstillinger

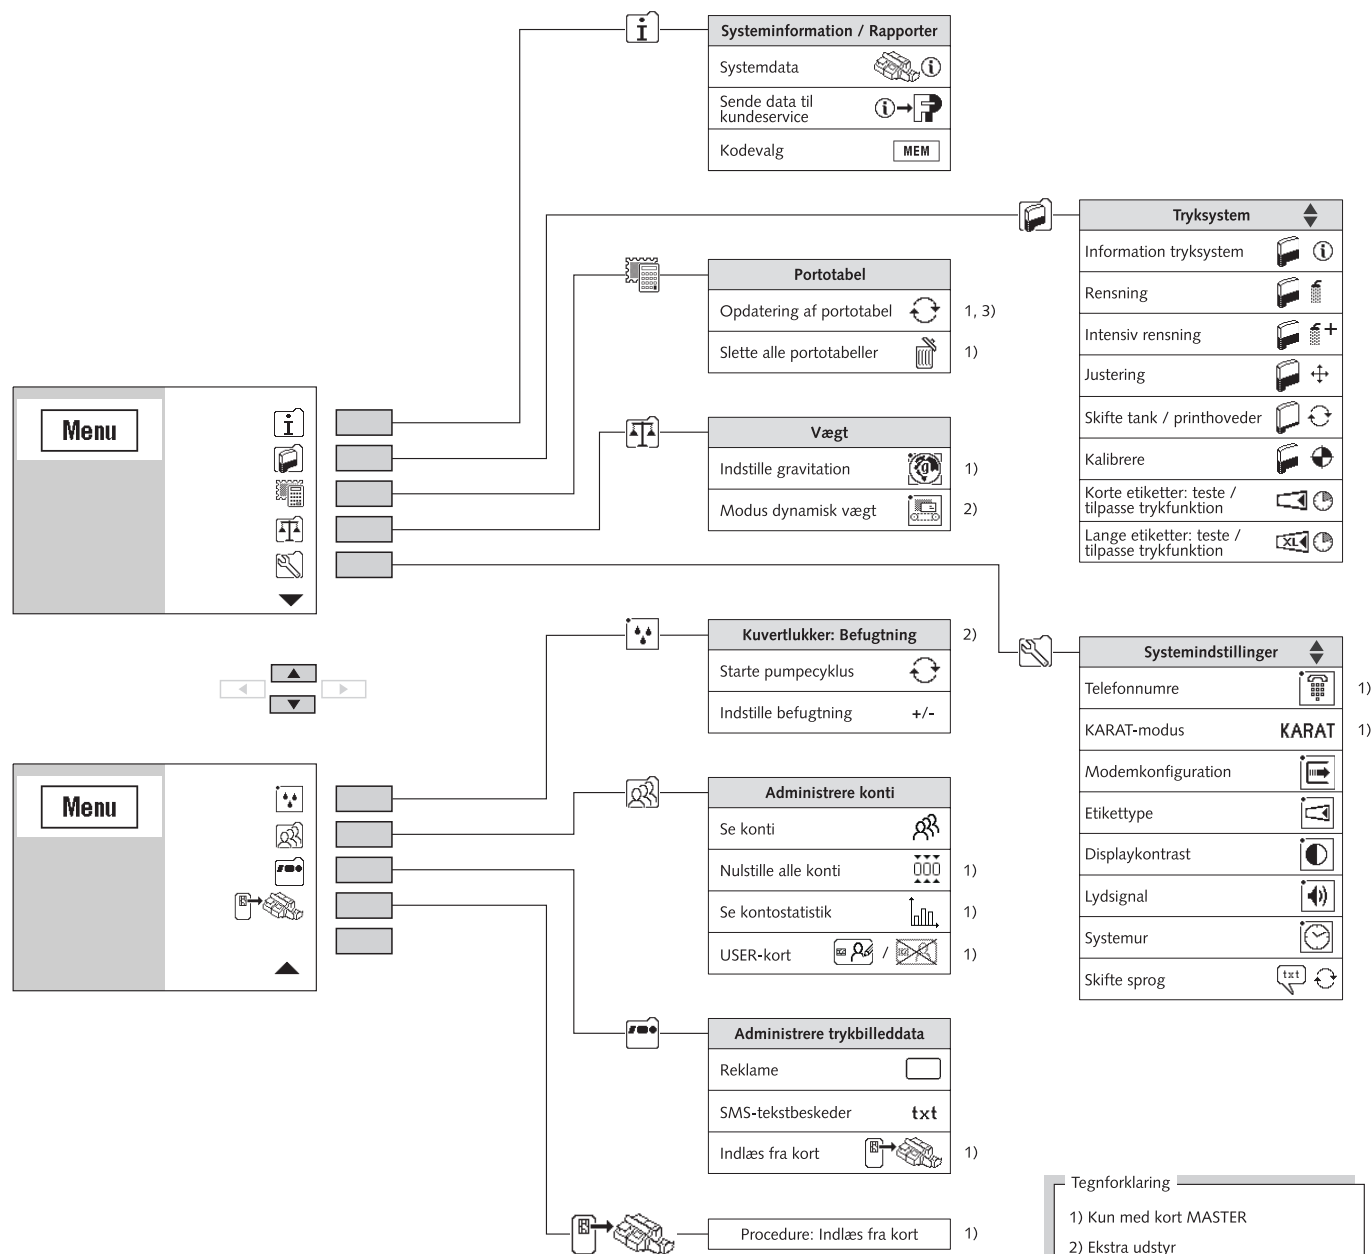

Tegnforklaring

- 1) Kun med kort MASTER
- 2) Ekstra udstyr
- 3) Funktion ikke tilgængelig for øjeblikket