Frankering



Tænd

eller

aktiver med tasten (C) fra hviletilstand.



Indstilling af frankeringspåtrykket:
- Portoværdi
- Reklamepåtryk
- Forsendelsesmåde-påtryk.

Kontroller dagsstemplets dato.

Vælg konto.

Læg brevet på …

…optimail trykker stempelbilledet og kaster det frankerede brev ud til højre.

Oplade porto – TELESET

Sørg for, at
- optimail er tilsluttet til telefonledningen
- der er slukket for vejefunktionen.



Indlæs det 8-cifrede PIN-nr. (Personal Identification Number).

Bekræft med tasten (▭▫■).

Det beløb, som sidst blev benyttet til opladning af porto er forudindstillet (i eksemplet 1.000 kr).

Samme beløb…

Bekræft beløbet med tasten (R).

Forbindelsen opbygges…
Dataudveksling…
Ny porto er opladet.

Ændre beløb…

Indlæs det ønskede beløb (rundt 10 kr beløb).

Bekræft med tasten (R).

Bekræft i løbet af 30 sekunder med tasten (R).

Den nye porto oplades.

51.0019.9064.00 Rev. 00 AE-Nr. 05-7503 / 2005-04 / xxx / ivh helbig berlin

Kortfattet beskrivelse

optimail

FRANCOTYP-POSTALIA

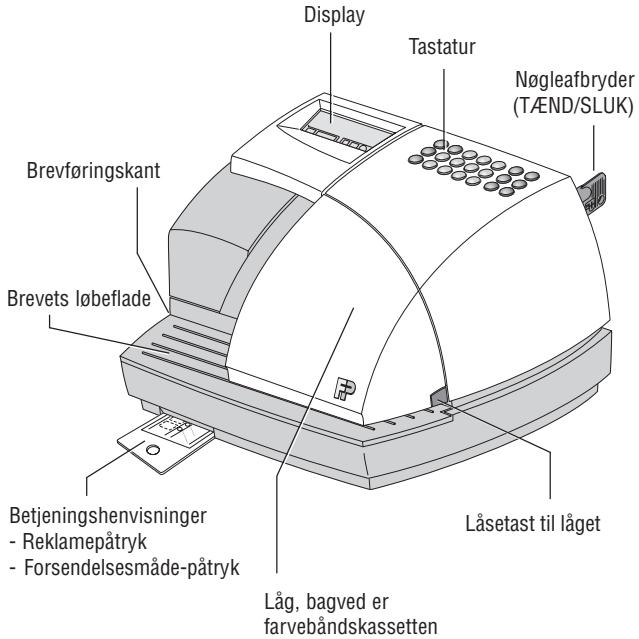

Hvad du bør vide …

Denne kortfattede beskrivelse henvender sig udelukkende til brugere, som allerede har erfaring i brugen af frankeringsmaskinen optimail.

Den kortfattede beskrivelse indeholder et udvalg af de hyppigst benyttede funktioner. Den fuldstændige og udførlige beskrivelse af alle funktioner finder du i driftsvejledningen.

Læs driftsvejledningen, også af hensyn til de vigtige henvisninger
- om brugen i overensstemmelse med formålet
- om den sikre brug af optimail
- om brugen som postindgangsstempler
- om opstilling og ibrugtagning
- om vedligeholdelse, pleje og kundeservice
- om udbedring af driftsforstyrrelser.

Indstilling af frankeringspåtrykket

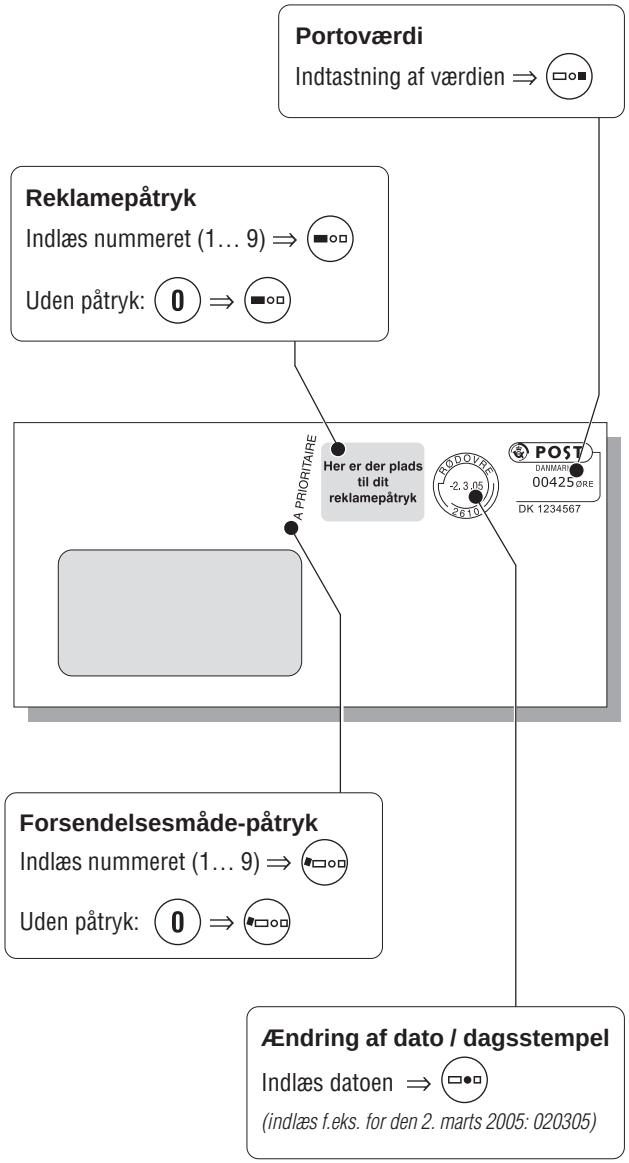

Display og tastatur

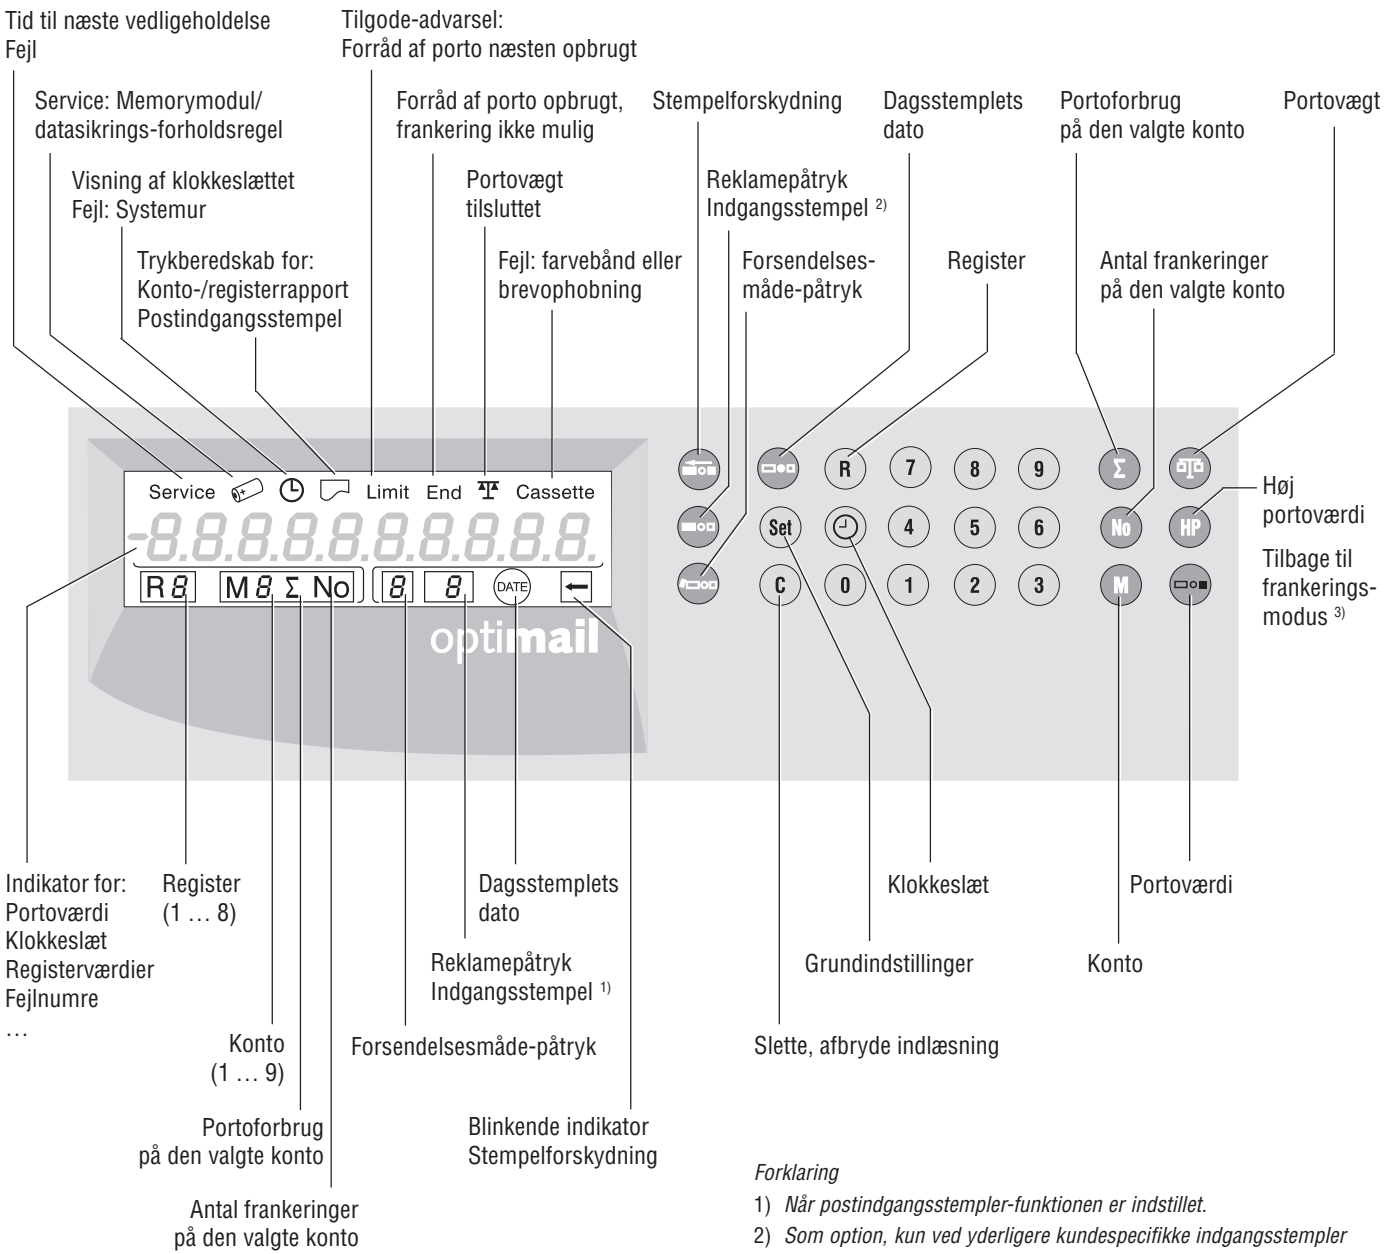

Forklaring

1) *Når postindgangsstempler-funktionen er indstillet.*
2) *Som option, kun ved yderligere kundespecifikke indgangsstempler*
3) *Afslutte funktionen „Postindgangsstempler“ eller „Trykke konto-/registerrapport“*